



SLIMME WATERSENSOR

HANDLEIDING

1.	INTRODUCTIE	2
2.	INHOUD VAN DE VERPAKKING	2
3.	SPECIFICATIES	3
4.	INSTALLATIE EN ACTIVATIE	4
5.	ALARMSIGNALLEN EN VISUELE INDICATIE	8
6.	FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION STATEMENT	8
7.	GELIMITEERDE PRODUCT GARANTIE	9
8.	FAQ	9
9.	CONTACT	9
10.	DISTRIBUTEUR	9

1. INTRODUCTIE

Deze slimme watersensor is een **Z-Wave™**-apparaat (interoperabel, met **RF mesh-netwerktechnologie** die in twee richtingen werkt) en is compatibel met elk Z-Wave™ netwerk en het bijbehorende security framework. Elk door Z-wave™ aangedreven apparaat fungeert als een signaalversterker, waardoor meerdere toestellen voor een groter aantal transitieroutes zorgen, die "RF dead-spots" helpen elimineren. Z-Wave™ apparaten met het Z-Wave™ logo kunnen hier ook voor aangewend worden, ongeacht de fabrikant. Daarnaast kunnen onze toestellen ook gebruikt worden in Z-Wave™ netwerken van andere fabrikanten.

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING


1x	Watersensor	1x	
1x	Bevestigingskit	1x	
1x	Batterij	1x	
1x	Snelstartgids	1x	

3. SPECIFICATIES

PRODUCTIDENTIFICATIE	
Fifthplay Product ID	98-403
AFMETINGEN	
Hoofdonderdeel	
Lengte	88 mm
Hoogte	21 mm
Breedte	25 mm
Sensor hoofd	
Lengte	47 mm
Hoogte	20 mm
Breedte	12 mm
Lengte van de kabel	2,1 m
VERMOGEN	
Batterijvermogen	CR123A
RF COMMUNICATIE	
Protocol	Z-Wave™
Frequentiebereik	868.42MHz
BESTURINGSPARAMETERS	
Temperatuur	-15°C – 50°C
Relatieve luchtvochtigheid	10 – 95%
Actieradius	30 m
GELDENDE NORM	
EN50291	
Z-WAVE OPDRACHTKLASSES	
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2 COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO COMMAND_CLASS_BATTERY COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V2 COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2 COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V4 COMMAND_CLASS_POWERLEVEL COMMAND_CLASS_SECURITY COMMAND_CLASS_VERSION_V2 COMMAND_CLASS_WAKE_UP_V2 COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2	


4. INSTALLATIE EN ACTIVATIE

4.1.1 INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ

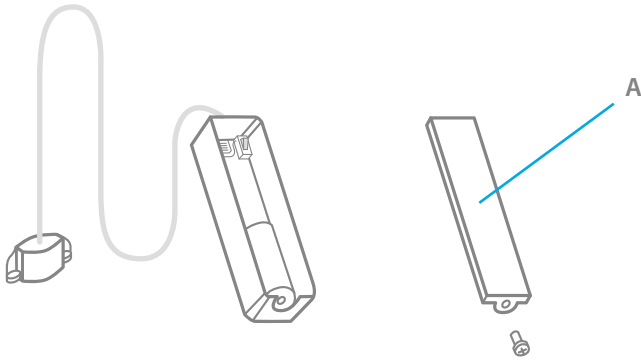

1. Schroef de achterzijde van de watersensor (A) los, plaats de batterij en schroef de achterzijde terug op de sensor.
2. Het ledlampje van de watersensor zal traag knipperen wat erop wijst dat de sensor klaar is voor koppeling aan de gateway

4.1.2 KOPPELEN VAN EEN WATERSENSOR AAN JE FIFTHPLAY CUBE

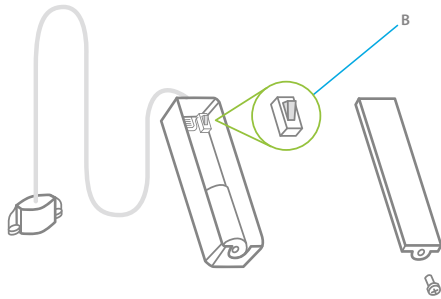

! **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de watersensor zich in de onmiddellijke omgeving (0,5 tot 1 meter) van de gateway bevindt.

Je kan je watersensor op 2 verschillende manieren koppelen aan je fifthplay cube:


Via de APP:

1. Open de fifthplay Home app en log in.
2. Klik links bovenaan in de app op ☰ en kies 'CONFIGURATIE'.
3. Ga naar 'TOESTELLEN'.
4. Klik rechts bovenaan op +.
5. Selecteer als toestel type 'SENSOR'.
6. Selecteer 'WATERSENSOR'.
7. Wacht tot de gateway zich in connectie modus bevindt (Wanneer de connectiemodus tot stand is gebracht, krijg je hiervan een melding op je scherm). Indien dit niet het geval is, klik op 'ANNULEREN' en 'PROBEER OPNIEUW'. *Opmerking: Indien er geen toestellen om toe te voegen gevonden worden, zal de connectie modus na 2 minuten automatisch stoppen.*
8. Druk de programmeerknop (B) van de watersensor minstens 1 seconde in om deze te verbinden met de gateway. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, krijg je een bevestiging te zien op je scherm.
Opmerking: Indien er binnen de 30 sec geen toestel gevonden wordt, druk de programmeerknop (B) opnieuw in.
9. Eens de watersensor is toegevoegd, krijg je hiervan een melding op je scherm.
10. Wijzig de naam van de watersensor indien gewenst.

Via de WEBSITE:


1. Ga naar home.fifthplay.com en log in.
2. Ga naar 'CONFIGURATIE'.
3. Ga naar 'TOESTELLEN'.
4. Klik op 'VOEG EEN TOESTEL TOE'.
5. Klik op 'VOEG EEN SENSOR TOE'.
6. Selecteer 'WATERSENSOR' en klik 'VOLGENDE'.
7. Wacht tot de gateway zich in connectie modus bevindt (Wanneer de connectiemodus tot stand is gebracht, krijg je hiervan een melding op je scherm). Indien dit niet het geval is, klik op 'ANNULEREN' en 'PROBEER OPNIEUW'. *Opmerking: Indien er geen toestellen om toe te voegen gevonden worden, zal de connectie modus na 2 minuten automatisch stoppen.*
8. Druk de programmeerknop (B) van de de watersensor minstens 1 seconde in om deze te verbinden met de gateway. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, krijg je een bevestiging te zien op je scherm.
Opmerking: Indien er binnen de 30 sec geen toestel gevonden wordt, druk de programmeerknop (B) opnieuw in.
11. Eens de watersensor is toegevoegd, krijg je hiervan een melding op je scherm.
12. Wijzig de naam van de watersensor indien gewenst.

4.1.3 MONTAGE VAN DE WATERSENSOR

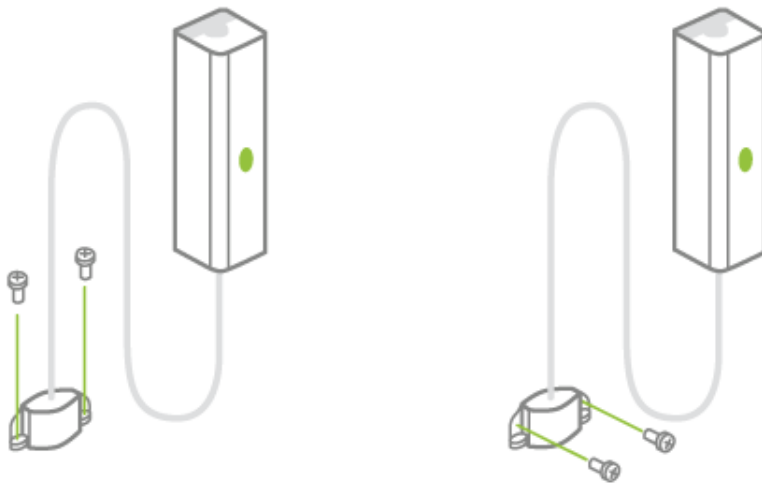

1. Bevestig het kleinste gedeelte van de watersensor door de schroeven te gebruiken. Je kan dit horizontaal en verticaal bevestigen.
2. Plaats het grootste gedeelte van de watersensor hoger dan het kleinste en gebruik de tweezijdige tape of schroeven om dit te bevestigen.

4.1.4 ONTKOPPELEN VAN EEN WATERSENSOR VAN JE FIFTHPLAY CUBE

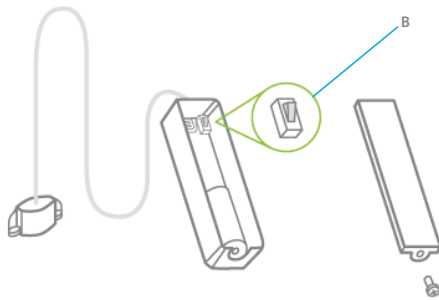

! **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de watersensor zich in de onmiddellijke omgeving (0,5 tot 1 meter) van de gateway bevindt.

Je kan je watersensor op 2 verschillende manieren ontkoppelen van je fifthplay cube:

Via de APP:

1. Open de fifthplay Home app.
2. Klik links bovenaan in de app op ☰ en kies 'CONFIGURATIE'.
3. Ga naar 'TOESTELLEN'.
4. Selecteer de te verwijderen watersensor .
5. Klik op 'VERWIJDER'.
6. Wacht tot de gateway zich in connectie modus bevindt (Wanneer de connectiemodus tot stand is gebracht, krijg je hiervan een melding op je scherm). Indien dit niet het geval is, klik op 'ANNULEREN' en 'PROBEER OPNIEUW'. *Opmerking: Indien er geen toestellen om te verwijderen gevonden worden, zal de connectie modus na 2 minuten automatisch stoppen.*
7. Druk de programmeerknop (B) van de watersensor minstens 1 seconde in om deze te verwijderen van de gateway.
8. Eens de watersensor is verwijderd, krijg je hiervan een melding op je scherm.

Via de WEBSITE:

1. Ga naar home.fifthplay.com en log in.
2. Ga naar 'CONFIGURATIE'.
3. Ga naar 'TOESTELLEN'.
4. Selecteer de te verwijderen watersensor.
5. Klik op 'VERWIJDER TOESTEL'.
6. Wacht tot de gateway zich in connectie modus bevindt (Wanneer de connectiemodus tot stand is gebracht, krijg je hiervan een melding op je scherm). Indien dit niet het geval is, klik op 'ANNULEREN' en 'PROBEER OPNIEUW'. *Opmerking: Indien er geen toestellen om te verwijderen gevonden worden, zal de connectie modus na 2 minuten automatisch stoppen.*
7. Druk de programmeerknop (B) van de watersensor minstens 1 seconde in om deze te verwijderen van de gateway.
8. Eens de watersensor is verwijderd, krijg je hiervan een melding op je scherm.

5. ALARMSIGNALLEN EN VISUELE INDICATIE

STATUS	INDICATIE OP DE WATERSENSOR	INDICATIE IN DE APP
ACTIVATIEMODUS (de batterij wordt in de watersensor geplaatst)	LED knippert 1x	-
WATER GEDETECTEERD	LED knippert 1x	Push notification / sms / email
STANDBY MODUS (de watersensor werkt naar behoren)	-	-
LAGE BATTERIJSPANNING	-	Push notification / sms / email
DEMONTAGEBEVEILIGING (de watersensor is niet correct geïnstalleerd)	LED brandt continu	Push notification / sms / email

6. FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION STATEMENT



Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Indien van toepassing, vind je de EG-verklaring van overeenstemming met betrekking tot dit product op <http://cube.fifthplay.com/downloads>.



Dit product mag u niet bij het ongesorteerd afval gooien. Breng uw afgedankt product naar een containerpark of een erkend verzamelpunt. Net als producenten en importeurs speelt ook u een belangrijke rol in de bevordering van sortering, recycling en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Om de ophaling en verwerking te kunnen financieren, heft de overheid in bepaalde gevallen een recyclingbijdrage (inbegrepen in de aankoopprijs van dit product).



7. GELIMITEERDE PRODUCT GARANTIE

- De garantietermijn bedraagt twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het product door de consument. Als er geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
- De consument is verplicht fifthplay schriftelijk te informeren over het gebrek aan overeenstemming, en dit uiterlijk binnen de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de consument enkel recht op een kosteloze herstelling of vervanging van het product, wat door fifthplay bepaald wordt.
- fifthplay is niet verantwoordelijk voor een defect of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik, een verkeerde bediening, transformatie van het product, onderhoud in strijd met de onderhoudsvorschriften of een externe oorzaak zoals vochtschade of schade door overspanning.
- De dwingende bepalingen in de nationale wetgeving over de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van consumenten in landen waar fifthplay rechtstreeks of via zuster- of dochtervennootschappen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande bepalingen.

8. FAQ

Raadpleeg onze veel gestelde vragen pagina op cube.fifthplay.com/FAQ of bekijk de handleidingen op cube.fifthplay.com/downloads

9. CONTACT

Mail: hello@fifthplay.com
Telefoon: 03/808 70 38

10. DISTRIBUTEUR

Fifthplay NV
Generaal Iemanstraat 47
2018 Antwerp